



Altech

TERMOSTAT TIL ALTECH FROSTBESKYTTELSESKABEL

Altech plug-in termostat til styring af Altech frostbeskyttelseskabel. Frostvagten bruges sammen med Altech frostbeskyttelseskabler, hvor der er risiko for, at vandrør fryser i vintermånederne. Tilslut frostvagten og indstil den ønskede temperatur. Med frostvagten sparer du energi da frostbeskyttelseskablet kun vil blive tændt, når den indstillede værdi er opnået. Normal indstilling på termostaten er + 4 °C, hvilket betyder at frostbeskyttelseskablet kun er tændt, når der er risiko for frost, der kan forårsage frysning af rørene. Frostbeskyttelseskablet er tilsluttet stikkontakten på frostvagten, og skal tilsluttes til en jordet stikkontakt. 3 m sensorkabel er inkluderet og placeres enten direkte på røret eller bruges som en lufttemperaturføler. Sensoren bør aldrig placeres i direkte sollys og helst på nordsiden i skyggen.



Frostbeskyttelseskablet kan også bruges til at forhindre kondensvand i luft/luft varmepumper og kølemaskiner i at fryse.

Vigtigt at overveje inden installationen

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Må ikke tilsluttes udendørs, hvor der er fare for direkte sollys, regn eller sne. Enheden er lavet til indendørs brug eller steder hvor temperaturen ikke falder under 0 °C.

FROSTVAGT TIL ALTECH FROSTBESKYTTELSESKABEL

Sikkerhedsanvisninger

- Anvend aldrig en forlængerledning ved tilslutning af frostvagten.
- Kan kun bruges sammen med producentens godkendte produkter.
- Nåle eller andre metalgenstande må ikke stoppes i stikkontaktens termostik.
- Undgå fugtige og ekstremt høje / lave temperaturområder, hvor frostvagten skal tilsluttes.
- Bruges indendørs og ikke i direkte sollys.
- Anbefalet brugstemperaturer mellem 0 °C og 40 °C
- Åbn ikke frostvagten.
- Reparationer og service skal udføres af autoriserede serviceteknikere.
- Rengør frostvagten med en blød, tør klud, brug ikke kemiske stoffer.
- Udsæt ikke frostvagten for vandpåvirkning.
- Må ikke anvendes af børn.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Nominal spænding:	230V
Maksimal effekt:	16A
Temperaturindstillingsområde:	0 °C - 15 °C (± 1 °C)
Temperaturføler:	40 °C - +70 °C (3 m sensorkabel)
Sensor:	3 m 10KΩ NTC

IP klasse:

IP30

Art.nr:

551 18 19

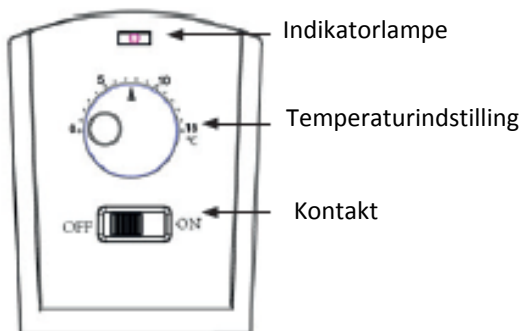


Betjeningslementer til opvarmning / afkøling "Må ikke ændres"

Bemærk

Skift ikke skyderens position på bagsiden under låget. Din frostbeskytter vil ikke at arbejde som ønsket med skiftet skyderposition.

Anvendelsesindstillinger

1. Sæt frostbeskyttelseskablet i stikkontakten på frostvagten.
2. Sæt derefter frostvagten i en jordet stikkontakt.
3. Tænd for frostbeskyttelsen med tænd / sluk knappen
4. Drej knappen til den ønskede temperatur 0 °C - 15 °C
5. Standardværdi +4 °C til strømforsyning
6. Placer sensoren enten på vandrøret (brug aluminiumstape) eller frit i luften som temperatursensor (nordside og ikke i direkte sollys).

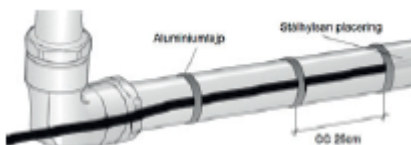

7. Når LED lampen lyser grønt, kræver frostvagten varme, dvs. strømmen går op til frostbeskyttelseskablet.
8. Når LED lampen lyser rødt, er frostbeskyttelseskablet ikke tændt, dvs. strømmen er slukket, temperatur for indstillet værdi er ikke opnået



Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale butik eller altech@sgdd.dk